Nikon





目次


主なボタンとダイヤルの機能	. 3
すぐに撮影する方のために	
2 枚のメモリーカードを使う	13
インフォ画面で設定を変える	16
コマンドダイヤルで設定を変える	18
レリーズモードを切り換える	23
内蔵フラッシュを使って撮影する	24
ライブビュー撮影する	27
動画を撮影 / 再生する	28
ピクチャーコントロールで	
画像の仕上がりを変える	32
Fn ボタンに設定できる機能	36
便利な機能	37
ヘルプを使う	37
基本的な機能を初期設定に戻す	
(ツーボタンリセット)	37
プリンターに直接つないでプリントする	38
画像をパソコンに転送する	41
ViewNX について	46
メニューガイド	48
▶ 再生メニュー	48
▲ 撮影メニュー	
∀ セットアップメニュー	
営 画像編集メニュー	
🖥 マイメニュー	64

主なボタンとダイヤルの機能

このカメラの主なボタンやダイヤルの、名称と機能について説明します。

プレビューボタン

おおよその被写界深度(ピントの合う前後の範囲)を確認します。

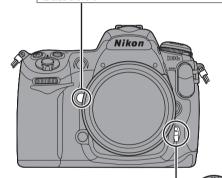

フォーカスモードセレクトダイヤル

S(シングルAFサーボ)/C(コンティニュアスAFサーボ)

シャッターボタンを半押しすると、オートフォーカスでピントを合わせます。**5** (シングルAFサーボ)では、シャッターボタンを半押ししている間、ピントを固定します。**C** (コンティニュアスAFサーボ)では、シャッターをきるまでピントを合わせ続けます(口53)。

M (マニュアルフォーカス)

レンズのフォーカスリングを回して、手動でピントを合わせます。


主なボタンとダイヤルの機能

▶再生ボタン

撮影した画像を液 晶モニターに表示 します(□12)。

視度調節ダイヤル

視度調節ダイヤルを回して、 ファインダー内がはっきり見え るように調節します(¹1199)。

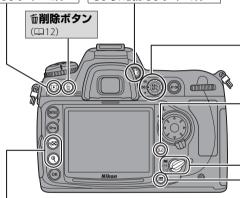

♥拡大ボタン、♥■縮小/サムネイルボタン

画像再生中、**電**ボタンを押すごとに拡大率が上がります。 拡大表示中は、**電**ボタンを押すごとに拡大率が下がります。

聞インフォボタン

フォーカスポイント、シャッタースピードや絞り 値などの撮影情報を液晶モニターに表示します。 もう一度 III ボタンを押すと、表示されている撮影 時の設定を変更できます (口16、56)。



測光モードダイヤル

測光モードダイヤルを回すと、測光モードが切り替わります。

- (O) 中央部重点測光(四54) 画面中央部を重点的に測光します。
 - マルチパターン測光
- 撮影画面のほぼ全域を測光します。
- スポット測光 選択したフォーカスポイントに重なる部分を測光します。

□ライブビューボタン

液品干二ターで被写体を見ながら撮影します(□27)。

AFエリアモードセレクトダイヤル

オートフォーカス時のフォーカスポイント(ピント を合わせる位置) の選び方を設定します。

■ オートエリアAFモード


カメラが自動的に全てのフォーカスポイント から被写体を判別してピントを合わせます。



フォーカス ポイント

「ini」 ダイナミックAFモード

フォーカスモード $C(\square 3)$ との組み合わせで、 選択した1つのフォーカスポイントから被写 体が一時的に外れても、周辺のフォーカスポ イントからのピント情報を利用してピントを 合わせます(四53)。

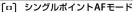

選択した1つのフォーカスポイントでピント を合わせます。




フォーカスポイ ントはマルチ ヤレクターで選 択できます。


すぐに撮影する方のために

次の手順で操作すると、すぐに撮影ができます。


1 ストラップを取り付ける

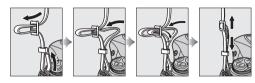

2 バッテリーを充電する

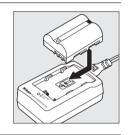


3 カメラにバッテリーを 入れる

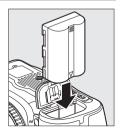

4 レンズを取り付ける

カチッと音がするまでレン ズを回します。

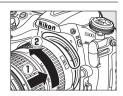




5 メモリーカードを入れる

CFカードの場合:

正しく挿入されると(①)、CF カードイジェクトレバーが出 てくる(②)とともに、メモ リーカードアクセスランプ (緑色) が数秒間点灯します。

CFカードスロット

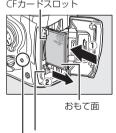


CFカード イジェクトレバー

メモリーカード アクセスランプ

すぐに撮影する方のために

SDカードの場合:

正しく挿入されると、メモ リーカードアクセスランプ (緑色) が数秒間点灯します。

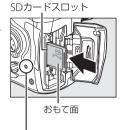

メモリーカード アクセスランプ

SDカードの書き込み禁止スイッチについて

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いています。 撮影時や、画像を削除するときはロックを解除してくだ さい。




6 カメラの電源をONにする

・日時を設定するときは、使用 説明書の□28をご覧くださ い。



7 ファインダー内の見え方を調節する

- ファインダーをのぞきながら視度調節ダイヤルを回し、 フォーカスポイントが最も はっきり見えるように調節 してください。
- 爪や指先で目を傷つけないようにご注意ください。

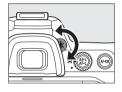

視度調節しても被写体がはっきり見えない場合は

- ・ AFエリアモードセレクトダイヤル (□11) を[□] (シングルポイントAFモード) に、フォーカスモードセレクトダイヤル (□11) を**S**に合わせます。次に、中央のフォーカスポイントを選んで、コントラストの高い被写体にオートフォーカスでピントを合わせます。その状態で被写体が最もはっきり見えるように調節してください。
- 視度調節ダイヤルの範囲を超える補正が必要な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いになることをおすすめします。

すぐに撮影する方のために

8 露出モードを**P**(プログラムオート)に設定する


・MODEボタンを押しながら、 メインコマンドダイヤルを 回します。



メインコマンドダイヤル

9 レリーズモードダイヤルを\$(1コマ撮影)に設定する


・レリーズモード レリーズモードダイヤル ダイヤルロック ロックボタン ボタンを押しな がら、レリーズ モードダイヤル を回します。

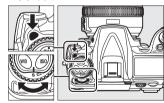

レリーズモードダイヤル

10 AFエリアモードセレクトダイヤルを[ロ] (シングルポイントAF) に設定する

・自分が選んだ フォーカスポイ ント(ピントを 合わせる位置) でピントを合わ せます。

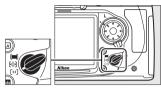

AF エリアモード セレクトダイヤル

11 フォーカスモードセレクトダイヤルを **S** (シングル AFサーボ) にする

シャッターボタンの半押しでピント合わせを行い、ピントが合うとそこで固定します。




フォーカスモード セレクトダイヤル

すぐに撮影する方のために

12 シャッターボタンを軽く押して(半押しして)ピントを合わせ、深く押し込んで(全押しして)撮影する



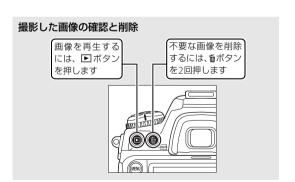

2枚のメモリーカードを使う

このカメラは、撮影した画像を CFカードまたはSDカードに記 録できるように、2 つのメモ リーカードスロットを装備し ています。

両方のメモリーカードスロットにメモリーカードを挿入し て使うときは、初期化(カード フォーマット)、画像の記録、お



CFカードスロット

よび再生をするときに使うスロットを選ぶことができます。操作方法は次のとおりです。

初期化する

2つの
 ボタン (価ボタンとMODEボタン) を同時に
 1秒以 ト押す







表示パネルのForとメモリーカードアイコンが約6秒間 点滅します。

2枚のメモリーカードを使う

2 Forが点滅している間に、メインコマンドダイヤルを回して初期化するスロットを選ぶ



メモリーカードアイコンが 点滅している側のスロット に入っているメモリーカー ドが初期化されます。



メインコマンドダイヤル

3 Farが点滅している間に、もう一度2つの◎■ボタンを同時に押して初期化する

初期化 (メモリーカードのフォーマット) について セットアップメニューからも初期化することができます(口60)。

画像を記録する

静止画撮影時に優先的に使うスロット(主スロット)を 選んだり、もう一方のスロット(副スロット)の機能を 設定できます。

■主スロットの選択

撮影メニューの [**主スロットの選択**] では、撮影時や再生時に優先的に使うスロットを設定できます。

□CF CFスロット (CFカードを優先的に使うときに選びます。□SD SDスロット SDカードを優先的に使うときに選びます。

■副スロットの機能

撮影メニューの [**副スロットの機能**] では、副スロットへの 記録方法を設定できます。

□▶□ 順次記録	主スロットから優先的に記録します。
□+□ バックアップ	同じ画像を主スロット、副スロットに記録
記録	します。
ĸÁŴ+ĺĴ RAW+JPEG	RAW画像を含む画質モードの場合、主ス
分割記録	ロットにRAW画像、副スロットにJPEG画
カラ ロップ	像を記録します。

再牛する

画像再生時に右のような [ス ロット / フォルダー指定メニュー] 画面が表示されるまで ペロボタンを数回押します。ス ロットを選んで▶を押すと、選んだスロット内のフォルダー




の一覧が表示されます。フォルダーを選んで∞ボタンを押すと、フォルダー内の画像が表示されます。

15

インフォ画面で設定を変える

■ボタンを押すと、液晶モニターにインフォ画面が表示され、フォーカスポイント、シャッタースピードや絞り値などの撮影情報を確認できます。インフォ画面を表示中にもう一度■ボタンを押すと、表示されている撮影時の設定を変更できるようになります。

マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押して設定したい項目を選び、※ボタンを押すと、設定したいメニュー項目へ直接ジャンプします。

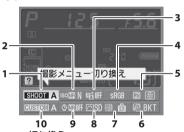

- 1 撮影メニュー切り換え 撮影メニューを切り換えます。
- 2 高感度ノイズ低減 高感度で撮影したときに発生する「ノイズ」を低減します。
- 3 アクティブD-ライティング 撮影時にハイライトの白とびや、暗部の黒つぶれを軽減する機能です。
- 4 **色空間** 色空間を [sRGB] または [Adobe RGB] から選べます。
- 5 プレビューボタンの機能 プレビューボタンを単独で押したときの機能と、プレビューボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(□36)。

6 Fn (ファンクション) ボタンの機能

Fnボタンを単独で押したときの機能と、Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(口36)。

7 AE/AFロックボタンの機能

AE/AFロックボタンを単独で押したときの機能と、AE/AFロックボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(U36)。

- 8 ピクチャーコントロール 撮影する画像の仕上がりを簡単に設定できます。
- 9 長秒時ノイズ低減 低速シャッタースピードになったときに発生する「長秒時ノイズ」 を低減します。
- **10 カスタムメニュー切り換え** カスタムメニューを切り換えます。

インフォ画面のガイド表示

選択しているメニュー項目名を表示します(CD56)。





■、■、圏のアイコン表示について

図、園、園のアイコンが表示されている場合は、ボタン押し時の動作(□36)に設定している機能を表示し、唱、唱、唱のアイコンが表示されている場合は、コマンドダイヤル併用時の動作(□36)に設定している機能を表示します。両方の動作に機能を設定している場合は、ボタン押し時の動作を表示しますが、♥型ボタンを押すと、コマンドダイヤル併用時の動作を表示することができます。

コマンドダイヤルで設定を変える

カメラのボタンを押しながら、コマンドダイヤル(メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤル)を回して変更できる撮影時の設定を紹介します。

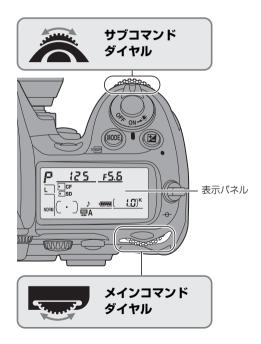

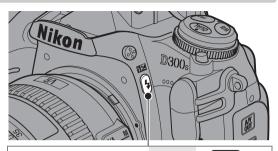

調光補正量の設定






フラッシュモードの設定





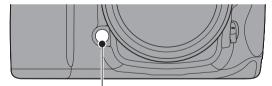

オートブラケティングの 補正ステップの設定







オートブラケティングの設定/解除/撮影コマ数の設定





コマンドダイヤルで設定を変える

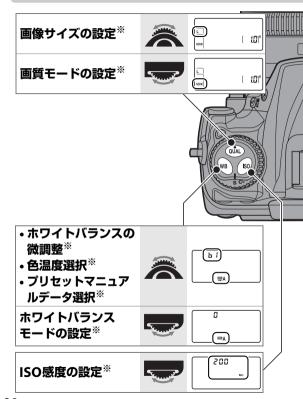

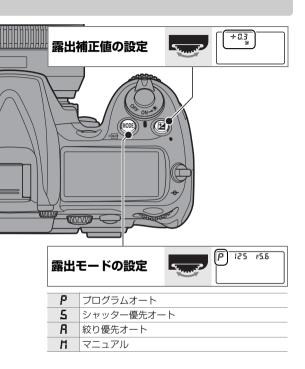


※撮影メニューからも設定できます(□49)。

コマンドダイヤルで設定を変える

シャッタースピード

の設定

各露出モードに設定後、コマンドダイヤルを回すと、 次のような機能を設定できます。

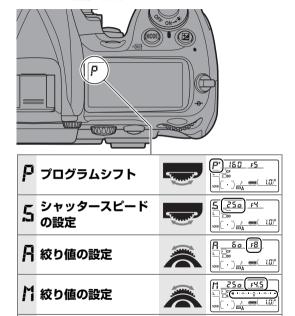

レリーズモードを切り換える

シャッターをきる (レリーズする) とき の動作を設定できます。

レリーズモードを切り換えるには、 レリーズモードダイヤルロックボタン を押しながら(①)、レリーズモードダ イヤルを回します(②)。



レリーズモード	内容
1コマ撮影	シャッターボタンを全押し するたびに1コマずつ撮影し ます。
低速連続撮影	シャッターボタンを全押し している間、低速連続撮影 します。
高速連続撮影	シャッターボタンを全押し している間、高速連続撮影 します。
静音撮影	1コマ撮影に比べて静かに撮影できます。
セルフタイマー撮影	セルフタイマー撮影が できます。
まラーアップ 撮影	ミラーアップ撮影が できます。

内蔵フラッシュを使って撮影する

内蔵フラッシュを使うと、周囲が暗い場合や逆光時にも 被写体を明るく撮影できます。

1 内蔵フラッシュを上げる

- フラッシュロック解除ボタンを押して内蔵フラッシュを上げると、フラッシュの充電を開始します。
- ・充電が完了して撮影ができる状態になると、ファインダー内表示になが点灯します。



フラッシュロック 解除ボタン

F5.5 ° ∞ 2001 10 €

2 🕻 (フラッシュモード) を設定する

・ (フラッシュモード) ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回し、フラッシュモードを選択します。



表示	モード	表示	モード
4	先幕シンクロ モード	sLow 4	 スローシンクロ モード
(a) 14	赤目軽減モード	REAR	後幕シンクロ モード
SLOW F	赤目軽減 スローシンクロ モード		

3 撮影する

- ・内蔵フラッシュを使って撮影するときは、被写体からカメラを60cm以上離してください。
- 内蔵フラッシュ撮影時は、レリーズモードがCLまたはCH に設定されていても、連続撮影にはなりません。
- 撮影する前にプレビューボタンを押すと、被写体のライティングの状態を確認できるモデリング発光(口58)ができます。



内蔵フラッシュを使って撮影する

- 4 内蔵フラッシュを収納する
 - カチッと音がするまで手 で軽く押し下げます。



フラッシュ撮影同調速度

カスタムメニュー e1 [**フラッシュ撮影同調速度**] (口57) を [**1/320秒 (オートFP)**] に設定すると、内蔵フラッシュや別売のスピードライト (SB-900、SB-800、SB-600、SB-R200) を使って1/320秒までフラッシュ同調ができます。

1/320秒(オートFP)	
内蔵フラッシュ	スピードライト (別売)
_	FP発光
フラッ:	シュ同調
	内蔵フラッシュ

ライブビュー撮影する

液晶モニターで被写体を見ながら撮影するライブ ビュー撮影ができます。

1 ライブビューを開始する


・ I ボタンを押して、ライブ ビューを開始します。



□ボタン

2 ピントを合わせる

- AF-ONボタンを押している間、 ピント合わせを行います。
- ・ ♥ボタンを押すと拡大表示でき、ピントの状態を確認できます。
- ・ ®ボタンを押すと、拡大表示 を終了します。

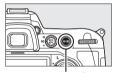

AF-ONボタン

3 構図を確認し、撮影する

・構図とピントを確認したら、シャッターボタンを全押しして撮影します。撮影時には2回作動音がします。

[三脚撮影]と[手持ち撮影]

撮影メニューの[**ライブビューモード**]で[**三脚撮影**]と[**手持ち撮影**]を切り換えることができます(口52)。

動画を撮影/再生する

動画を撮影する

音声付きの動画を約24フレーム/秒で撮影できます。

市販の外部マイクについて

市販のマイクを外部マイク入力端子に接続すると、レンズの動作音などが録音されるのを軽減できます。ステレオミニプラグ(ϕ 3.5mm)を使うと、ステレオ録音もできます。


1 ロボタンを押す

・回ボタンを押してライブ ビューを開始します。



■ボタン

2 AF-ON ボタンを押してピントを合わせる

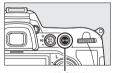

AF-ONボタン

3 マルチセレクターの中央 ボタンを押して、撮影を始める

- 録画中は録画中マークが表示されます。
- カメラボディー前面にある 内蔵マイクで音声を記録し ます。録画中は、マイクを 指でふさがないようにして ください。
- 動画撮影中にAF-ONボタンを 押して、ピントを合わせる ことができます。



録画中マーク



残り時間

4 もう一度マルチセレクターの中央ボタンを押して、 撮影を終了する

動画を撮影/再生する

動画を再生する

1コマ表示モードで**県**マークが表示されている画像が動 画です。



動画再生時の操作方法:

再生		動画を再生します。
一時停止	OK OK	一時停止します。

巻き戻し/ 早送り (動画再生中)		 マルチセレクターの ◀を押すと巻き戻し、▶を押すと早送りします。 ◀ボタンを押し続けると、最初のコマに移動し、▶ボタンを押し続けると、最後のコマに移動します。
コマ戻し/ コマ送り (一時停止中)		一時停止中に ◆ または ▶ を 押すと、コマ戻し/コマ送り ができます。ボタンを押し続 けると連続でコマ送りしま す。
音量を調節する	⊕ / ഉ■	♥ を押すと音量が大きくなり、 ♥ を押すと小さくなります。
動画を編集する	ок	一時停止中に⊗ボタンを押すと、撮影した動画の不要な部分を削除できる[動画編集]画面を表示します。
撮影に戻る		液晶モニターが消灯し、すぐ に撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます。
再生終了		1コマ表示モードに戻ります。

ピクチャーコントロールで画像の 仕上がりを変える

ピクチャーコントロール

カメラに搭載されたピクチャーコントロールを選ぶだけで、撮影する画像の仕上がりを簡単に設定できます。 さらに好みの色調に合わせて簡単に調整したり、細かく 調整したりすることもできます。









ピクチャーコントロール

△SD スタンダード 鮮やかでバランスの取れた標準的な画像 になります。

□NL ニュートラル 素材性を重視した自然な画像になります。

四VI ビビッド メリハリのある生き生きとした色鮮やか な画像になります。

ごMC モノクローム 白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した 画像になります。



グリッド表示

調整しているピクチャーコントロー ルのコントラストと彩度が座標で表 示されます。



(◯◯◯ 縮小/サムネイルボタン

□SDスタンダード



輪郭強調、コントラスト、色の濃さ(彩度)をバランス良く自動的 に調整できます。

各項目を手動で細かく調整できます。

四MCモノクローム



- 白黒写真用カラーフィルターを 使って撮影したときのような効果が得られます。

- 画像全体の色調を調整できます。

ピクチャーコントロールで画像の仕上がりを変える

カスタムピクチャーコントロールを登録する







編集と登録

カメラに搭載されたピクチャーコントロールを 編集、登録します。

登録名変更


カスタムピクチャーコントロールの登録名を変 更します。

削除

登録したカスタムピクチャーコントロールを削 除します。

メモリーカードを使用

登録したカスタムピクチャーコントロールをメモリーカードにコピーしたり、付属のViewNXや別売のCapture NX 2 で作成したカスタムピクチャーコントロールをカメラに読み込みます。

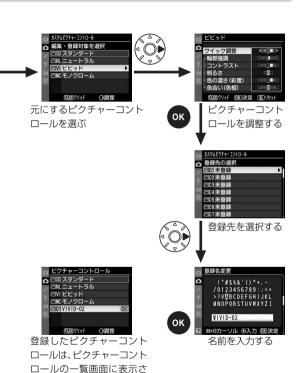

れます。

Fnボタンに設定できる機能

カスタムメニューf5 [Fnボタンの機能] (□ 59)で、**Fn**ボタンを押したときの機 能と、Fnボタンを押しながらコマンド ダイヤルを回したときの機能を設定で きます。*





⊕め シャッター・絞り値1段選択 Non-(別) 手動設定済みレンズの選択 BKT オートブラケティング (初期設定)

[o] ダイナミックAFエリア

設定しない

- 岡 プレビュー PTI FV-L
- 角 AE-L/AF-L
- 内 AE-L
- **船舎 AE-L (ホールド)**
 - 品 AF-L
 - ③ フラッシュ発光禁止
 - RKT BKT自動連写
 - 図 マルチパターン測光簡易 設定
 - ◎ 中央部重点測光簡易設定
 - スポット測光簡易設定 n
 - ▶ 再生
 - **l** マイメニューのトップ 項目先へジャンプ
 - +RAW プラスRAW記録 設定しない (初期設定)

※Fn ボタンに設定できるほとんどの機能は、プレビューボタン やAE/AFロックボタンにも設定できます(CD60)。

便利な機能


ヘルプを使う


メニュー画面の左下に? (ヘルプ) マークが表示されているときは、**〇・**(?) ボタンを押している間、その項目の説明(ヘルプ)を見ることができます。



基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)

QUALボタンと図ボタン(それぞれのボタンに緑色の●がついています)を2秒以上同時に押すと、一瞬表示パネルの表示が消え、カメラの各機能が初期設定に戻ります。

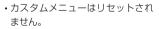

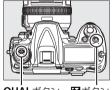

QUALボタン **2**ボタン

プリンターに直接つないでプリントする


PictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接接続してメモリーカード内の画像をプリントする「ダイレクトプリント」ができます(RAW画像およびTIFF画像はダイレクトプリントできません)。ここではダイレクトプリントで1コマだけプリントする手順を説明します。詳しくは使用説明書の□239をご覧ください。

1 カメラの電源を OFF にして、プリンターの電源を ONにする

プリント時の電源について

カメラとブリンターを接続するときは、フル充電された バッテリーまたは別売のACアダプター EH-5aまたは EH-5をお使いになることをおすすめします。

- **2** カメラに付属のUSBケーブルUC-E4で、カメラとプリンターを接続する
 - ・USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。

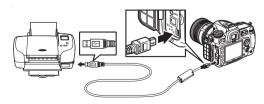

3 カメラの電源をONにする

・正しく接続されると、液晶モニターに①の画面が表示された後、②の画面が表示されます。





- 4 マルチセレクターの◀または▶を押して、プリントしたい画像を選ぶ
 - ・Q型 ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶ こともできます。Q ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。



• 1 コマ表示で¶ボタンを押すと、画像を拡大表示します。 細部を確認しながら画像を選べます。

プリンターに直接つないでプリントする

5 Mボタンを押す


- 右の画面が表示されます。マ ルチセレクターの▲または ▼で設定したい項目を選ん で▶を押すと、それぞれの設 定画面が表示されます。
- それぞれの頂日を設定する たびに、プリント設定画面に 戻ります。



6 「プリント実行」を選んで ⋒ボタンを押す

- プリントが始まります。プリ ントが終わると、手順4 (□39)の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止した いときは、のボタンを押し てください。



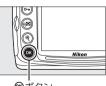

のボタン

画像をパソコンに転送する

ここでは、撮影した画像をパソコンに転送するときに必 要な操作について説明します。

カメラとパソコンを接続する前に

カメラとパソコンを接続する前に、付属のSoftware Suite CD-ROMを使って、ご使用のパソコンにNikon TransferやViewNXなどのソフトウェアをインストールします。ソフトウェアのインストール方法については、付属のソフトウェアインストールガイドをご覧ください。

付属のソフトウェアについて

付属のNikon TransferやViewNXには、次のような機能があります。ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプをで覧ください。

- Nikon Transfer:撮影した画像をカメラからパソコンに転送するためのソフトウェアです。バックアップの保存や著作権情報などの画像への埋め込みなどもできます。
- ViewNX:パソコンに転送した画像を表示するためのソフトウェアです。表示した画像の整理や調整、RAW画像の現像、ファイル形式の変換などができます。

付属のソフトウェアに対応するパソコンのOS

- 32bit 版の Windows Vista Service Pack 1 (Home Basic/ Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate)、 Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/ Professional)
- Mac OS X (version 10.3.9、10.4.11、10.5.6)

画像をパソコンに転送する

1 カメラの電源をOFFにする


カメラにメモリーカードが入っていることを確認してください。

画像転送時の電源について

カメラとパソコンを接続するときは、フル充電された バッテリーまたは別売のACアダプター EH-5aまたは EH-5をお使いになることをおすすめします。

2 カメラと起動済みのパソコンを、付属のUSBケーブルUC-E4で下図のように接続する

- USB ケーブルは、無理な力を加えずに、端子にまっすぐ 差し込んでください。
- USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

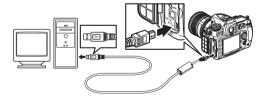

3 カメラの電源を**ON** にする

Windows Vista の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、「コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする-Nikon Transfer 使用」を選んで、Nikon Transferを起動します。常にNikon Transferで画像を転送する場合は、「このデバイスの場合は常に次の動作を行う」にチェックマークを入れてください。

Windows XP の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、[NikonTransferコンピュータにあるフォルダに画像をコピーする] を選び、[OK] をクリックしてNikon Transferを起動します。常にNikon Transferで画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプログラムを使う] にチェックマークを入れてください。

Mac OS X の場合:

Nikon Transfer のインストールで、**[自動起動の設定**] を **[はい**] にした場合は、パソコンでNikon Transfer が自動的に起動します。

画像をパソコンに転送する

4 Nikon Transferの [転送元] パネル内に、接続したカメラ名のデバイスボタンが表示されていることを確認する



デバイスボタンが表示されない場合

カメラとパソコンがきちんと接続されているか、カメラ の電源がONになっているかを確認してください。

5 [転送開始] ボタンをク リックする

- 記録されているすべての未 転送の画像がパソコンに転 送されます。
- ・転送が終わると、ViewNXが 自動的に起動し、転送した画 像を確認できます。



ViewNXの起動について

ViewNXは、画像を表示するためのソフトウェアです。 ViewNXは次の方法でも起動できます。

- Windows: デスクトップの [ViewNX] のショート カットアイコンをダブルクリックする
- Macintosh: Dockの [ViewNX] アイコンをクリック する

付属ソフトウェアの詳しい使い方を見るには ヘルプを参照するには、ソフトウェアを起動して メニューバーの [ヘルブ] → [Nikon Transferヘルブ] (ViewNXの場合は [ViewNXヘルブ]) を選んでくだ さい。

6 カメラとパソコンの接続を外す

・カメラの電源を**OFF**にして、USB ケーブルを抜きます。

ViewNXについて

ViewNX を使うと、撮影した画像の整理や調整、RAW画像の現像、ファイル形式の変換などができます。



- 1 メニューバー 各モードで使用できるメニューを表示します。
- 2 ツールバー よく使うツールを表示します。
- **3 ナビゲーションタブ** ナビゲーションタブには3つのパレットがあります。
 - [フォルダ] パレットは、フォルダツリーを表示し、画像が保存されているフォルダを選択できます。
 - [メタデータ] パレットは、撮影日やカメラの機種などの撮影情報や、XMP/IPTC情報を表示します。

「画像編集】パレットは、RAW画像(NEF)の露出補正、ホワイトバランス調整、ピクチャーコントロールの変更などの調整ができます。また、RAW画像、TIFF画像、JPEG画像で、輪郭強調、コントラスト、明るさ、ハイライト部・シャドー部の調整や、階調補正(D-ライティングHS)、家度調整(カラーブースター)、軸上色収差補正ができます。

ViewNXの詳しい使い方については、メニューバーの
[ヘルブ] → [ViewNXヘルブ] で表示されるヘルプを参照してください。

▶ 再生メニュー

削除	選択画像削除	
	全画像削除	
再生フォルダー設定	D300S	(初期設定)
	全てのフォルダー	
	記録中のフォルダー	
非表示設定	設定	
	一括解除	
再生画面設定 (CF/SD)	設定終了	
	標準表示への情報追加	
	フォーカスポイント	
	画像情報表示の追加	
	ハイライト	
	RGBヒストグラム	
	撮影情報	
画像コピー	コピー元の選択	
	コピー元画像の選択	
	コピー先フォルダーの選択	
	コピー実行	
撮影直後の (CF/SD)	する	
画像確認	しない	(初期設定)

(CF/SD) マークについて

セットアップメニューの [カメラ設定の保存と読み込み] (口62) で、メニューの設定データをメモリーカードに保存できるメニュー項目です。保存したメニューの設定データは他の D300Sでメモリーカードから読み込むことができます。

48 ▶ 再生メニュー

メニューガイドは、メニューの 第2階層まで記載しています。

削除後の CF/SD	後ろのコマ	(初期設定)
次再生画像	前のコマ	
	直前コマ送り方向に従う	
縦位置自動回転 (CF/SD)	する	
	しない	(初期設定)
スライドショー	開始	
	インターバル設定	
プリント指定 (DPOF)	設定	
	一括解除	

🗖 撮影メニュー

撮影メニュー CF/SD	А	(初期設定)
切り換え	В	
	C	
	D	
	名前編集	
撮影メニューの	する	
リセット	しない	
記録フォルダー設定	フォルダー番号指定	
	既存フォルダーから選択	
ファイル名設定 (CF/SD)	ファイル名設定	
主スロットの選択	CFスロット	(初期設定)
	SDスロット	
副スロットの機能	順次記録	(初期設定)
	バックアップ記録	
	RAW+JPEG分割記録	

画質モード (CF/SD)	RAW+FINE	
	RAW+NORMAL	
QUAL +	RAW+BASIC	
(四20参照)	RAW	
	TIFF(RGB)	
	FINE	
	NORMAL	(初期設定)
	BASIC	
画像サイズ (CF/SD)	サイズL	(初期設定)
QUAL +	サイズM	
(□20参照)	サイズS	
JPEG圧縮 CF/SD	サイズ優先	(初期設定)
	画質優先	
RAW記録 CF/SD	記録方式	
	記録ビットモード	
ホワイトバランス (CF/SD)	オート	(初期設定)
	電球	
WB +	蛍光灯	
(四20参照)	晴天	
	フラッシュ	
	曇天	
	晴天日陰	
	色温度設定	
	プリセットマニュアル	

ピクチャー CF/SD	スタンダード	(初期設定)
コントロール	ニュートラル	
	ビビッド	
	モノクローム	
カスタムピクチャー	編集と登録	
コントロール	登録名変更※	
	削除**	
	メモリーカードを使用	
色空間 (CF/SD	sRGB	(初期設定)
	Adobe RGB	
アクティブ CF/SD] オート	
D-ライティング	より強め	
	強め	
	標準	
	弱め	
	しない	(初期設定)
長秒時ノイズ低減 CF/SD	する	
	しない	(初期設定)
高感度ノイズ低減 CF/SD] 強め	
	標準	(初期設定)
	弱め	
	しない	
ISO感度設定 CF/SD) ISO感度	
180 +	感度自動制御	
(口20参照)		

※カスタムピクチャーコントロールが未登録の場合は選択できません。

ライブビューモード (F/SD)	手持ち撮影
(四27参照)	三脚撮影 (初期設定)
多重露出	設定終了
	コマ数
	自動ゲイン補正
動画の設定 CF/SD	画像サイズ
	録音設定
	動画記録先の選択
インターバルタイマー	開始トリガー
撮影	即時スタート
	開始時刻設定
	撮影間隔
	撮影回数×コマ数
	撮影動作

	(CF/SD)
A	(初期設定)
В	
С	
D	
名前編集	
カスタムメニューのリセット	
する	
しない	

¬ →	a オートフォーカス (F/SD)			
			CF/SD	
a1	AF-Cモード時の	レリーズ	(初期設定)	
	優先	レリーズ/フォーカス		
		フォーカス		
a2	AF-Sモード時の	レリーズ		
	優先	フォーカス	(初期設定)	
a3	ダイナミック	9点	(初期設定)	
	AFエリア*	21点		
		51点		
		51 点(3D-トラッキング)		
a4	AFロックオン	強め		
		標準	(初期設定)	
		弱め		
		しない		
a5	半押しAFレンズ	する	(初期設定)	
	駆動	しない		
аб	フォーカス	オート	(初期設定)	
	ポイント照明	する		
		しない		
a7	フォーカスポイ	する		
	ント循環選択	しない	(初期設定)	
a8	AF点数切り換え	51点	(初期設定)	
		11点		
a9	内蔵AF補助光の	する	(初期設定)	
	照射設定	しない		
			1 1 4 18 4 1	

※フォーカスモードセレクトダイヤルをCにセットした場合に 有効です。

a オ	ートフォーカス		(CF/SD)
a10	MB-D10の	AF-ON	(初期設定)
	AF-ONボタン	AE-L/AF-L	
	機能	AE-L	
		AE-L (レリーズでリセット)	
		AE-L (ホールド)	
		AF-L	
		Fnボタンと同じ	
L 単	露出・測光		(CEICE)
b1	ISO感度設定	1/3段	(初期設定)
DI	ステップ幅	1/2段	(初期改足)
	7 () 7 F IM	1段	
b2	高山 赤白	1 177	(+n#0=nch)
D2	露出設定 ステップ幅	1/3段	(初期設定)
	/\/ / / / / m	1/2段	
1.0		1段	(1=40-0-4-)
b3	露出・調光補正 ステップ幅	1/3 段	(初期設定)
	ヘナツノ!阻	1/2段	
		1段	
b4	露出補正簡易	する (自動リセット)	
	設定	する	
		しない	(初期設定)
b5	中央部重点測光	φ 6 mm	
	範囲	φ 8 mm	(初期設定)
		φ10 mm	
		φ13 mm	
		画面全体の平均	

b 爵	出・測光		CF/SD
b6	基準露出レベル	はい	
	の調節	いいえ	(初期設定)
- ^	FD 4 4 / 7		(44.48)
	Eロック・タイマ-		CF/SD
c1	半押しAEロック		
		しない	(初期設定)
c2	半押しタイマー	1 10	
		6秒	(初期設定)
		8秒	
		16 秒	
		30 秒	
		1分	
		5分	
		10分	
		30分	
		制限なし	
с3	セルフタイマー	2秒	
		5秒	
		10 秒	(初期設定)
		20 秒	
с4		画像の再生	
	パワーオフ時間	メニュー表示	
		インフォ画面表示	
		撮影直後の画像確認	
	影・記録・表示		(LEMBER 4)
d1	電子音設定	高音	(初期設定)
		低音	
		電子音なし	

d掮	影・記録・表示		CF/SD
d2	格子線の表示	する	
		しない	(初期設定)
d3	ファインダー内	する	(初期設定)
	警告表示	しない	
d4	インフォ画面の	ガイド表示する	(初期設定)
	ガイド表示	ガイド表示しない	
d5	低速連続撮影	7 コマ/ 秒	
	速度	6 コマ/ 秒	
		5 コマ/ 秒	
		4 コマ/ 秒	
		3 コマ/ 秒	(初期設定)
		2 コマ/ 秒	
		1 コマ/ 秒	
d6	連続撮影コマ数	1~100	
d7	連番モード	する	(初期設定)
		しない	
		リセット	
d8	インフォ画面の	自動	(初期設定)
	表示設定	手動	
d9		する	
	点灯	しない	(初期設定)
d10	露出ディレー	する	
	モード	しない	(初期設定)

d振	影・記録・表示		(CF/SD)
d11	MB-D10電池	アルカリ単3形電池	(初期設定)
	設定	Ni-MH単3形充電池	
		リチウム単3形電池	
		ニッケルマンガン単3形電池	
d12	電池の使用順序	MB-D10から	(初期設定)
		カメラから	
		100	
eフ	ラッシュ・BKT指	影	CF/SD
e1	フラッシュ撮影	1/320 秒(オートFP)	
	同調速度	1/250 秒(オートFP)	
		1/250 秒	(初期設定)
		1/200秒	
		1/160秒	
		1/125 秒	
		1/100秒	
		1/80 秒	
		1/60 秒	

e2 フラッシュ時 1/60秒 (初期設定) 1/30秒 1/15秒 1/15秒 1/8秒 1/4秒 1/2秒 1秒 2秒 4秒 8秒 15秒 30秒 e3 内蔵フラッシュ 発光 マニュアル発光モード リピーティング発光モード フラッシュ 発光* 可能を与えることを対しませます。 マニュアル発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード		e フラッシュ・BKT撮影 (CF/SD)			
シャッター スピード制限 1/30 秒 1/15 秒 1/8 秒 1/4 秒 1/2 秒 1 秒 2 秒 4 秒 8 秒 15 秒 30 秒 (初期設定) マニュアル発光モード リピーティング発光モード コマンダーモード e3 内蔵フラッシュ 発光 TTLモード フラッシュ 発光* (初期設定) マニュアル発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード	_				
ACU Time Time	CZ			(17)74)100.00_/	
1/8 秒 1/4 秒 1/2 秒 1 秒 2 秒 4 秒 8 秒 15 秒 30 秒 e3 内蔵フラッシュ 発光 マニュアル発光モード リピーティング発光モード コマンダーモード マニュアル発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード					
1/4 秒					
1/2 秒 1 秒 2 秒 4 秒 8 秒 15 秒 30 秒 e3 内蔵フラッシュ 発光 マニュアル発光モード リピーティング発光モード コマンダーモード e3 外付け フラッシュ 発光* 発光* (初期設定) マニュアル発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード			17 = 16		
1秒 2秒 4秒 8秒 15秒 30秒 e3 内蔵フラッシュ 発光 TTLモード (初期設定) マニュアル発光モード リピーティング発光モード マニュアル発光モード フラッシュ 発光* 発光*					
2秒 4秒 8秒 15秒 30秒 e3 内蔵フラッシュ 発光 マニュアル発光モード リピーティング発光モード コマンダーモード e3 外付け フラッシュ 発光* 発光* ロボード マニュアル発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード					
4 秒 8 秒 15 秒 30 秒 e3 内蔵フラッシュ TTLモード (初期設定) 発光 マニュアル発光モード リピーティング発光モード コマンダーモード (初期設定) マニュアル発光モード コマンダーモード (初期設定) マニュアル発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード					
8 秒 15 秒 30 秒 e3 内蔵フラッシュ TTLモード (初期設定) ぞ光 マニュアル発光モード リピーティング発光モード コマンダーモード e3 外付け TTLモード (初期設定) マニュアル発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード			2秒		
e3 内蔵フラッシュ TTLモード (初期設定) タボー マニュアル発光モード リピーティング発光モード コマンダーモード (初期設定) マニュアル発光モード コマンダーモード (初期設定) フラッシュ 発光* マニュアル発光モード リピーティング発光モード			4秒		
8 内蔵フラッシュ TTLモード (初期設定) タニュアル発光モード リピーティング発光モード コマンダーモード (初期設定) フラッシュ 発光* マニュアル発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード			8秒		
e3 内蔵フラッシュ TTLモード (初期設定) 発光 マニュアル発光モード リピーティング発光モード コマンダーモード (初期設定) e3 外付け TTLモード (初期設定) フラッシュ 発光* マニュアル発光モード リピーティング発光モード			15 秒		
発光 マニュアル発光モード リピーティング発光モード コマンダーモード e3 外付け			30 秒		
e3 外付け TTLモード フラッシュ 発光* マニュアル発光モード リピーティング発光モード リピーティング発光モード	e3		TTLモード	(初期設定)	
コマンダーモード e3 外付け TTLモード (初期設定) フラッシュ マニュアル発光モード リピーティング発光モード		発光	マニュアル発光モード		
e3 外付け TTLモード (初期設定) フラッシュ マニュアル発光モード リピーティング発光モード			リピーティング発光モード		
フラッシュ マニュアル発光モード 発光** リピーティング発光モード			コマンダーモード		
発光** リピーティング発光モード	e3		TTLモード	(初期設定)	
リビーティング発光モード		フラッシュ	マニュアル発光モード		
コマンダーモード	発光*	光元 一	リピーティング発光モード		
			コマンダーモード		
e4 モデリング発光 する (初期設定)	e4	モデリング発光	する	(初期設定)	
しない			しない		

※別売のスピードライト SB-400 を装着してスピードライトの 電源をONにすると、e3 [内蔵フラッシュ発光] からe3 [外 付けフラッシュ発光] に変わります。

e フ	e フラッシュ・BKT撮影 (CF/SD)			
e5	オートブラケ	AE・フラッシュブラケティング	(初期設定)	
	ティングの セット	AEブラケティング		
	ピット	フラッシュブラケティング		
		WBブラケティング		
		ADLブラケティング		
е6	BKT変化要素	フラッシュ・シャッタースピート	ヾ(初期設定)	
	(Mモード)	フラッシュ・シャッタースピート	ヾ・絞り値	
		フラッシュ・絞り値		
		フラッシュ		
e7	BKTの順序	[0]→[-]→[+]	(初期設定)	
		[-]→[0]→[+]		
£ +==	<i>U</i> -		(SE (SE)	
f操	**		(ATHERED, CT)	
f 操	★スイッチの	☀の点灯/消灯	CF/SD (初期設定)	
f1	★スイッチの 機能	♣の点灯/消灯★とインフォ画面の点灯/消灯		
	スイッチの 機能中央ボタンの	11 - 1111 - 1111 - 1		
f1	★スイッチの 機能	★とインフォ画面の点灯/消灯		
f1	★スイッチの 機能中央ボタンの 機能**マルチセレク	★とインフォ画面の点灯/消灯 撮影モード		
f1	★スイッチの 機能中央ボタンの 機能[※]	★とインフォ画面の点灯/消灯 撮影モード 再生モード		
f1	*スイッチの 機能中央ボタンの 機能*マルチセレク ターの半押し 起動 上下左右機能	★とインフォ画面の点灯/消灯 撮影モード 再生モード する	(初期設定)	
f1 f2 f3	・スイッチの機能中央ボタンの機能*マルチセレクターの半押し起動	*とインフォ画面の点灯/消灯 撮影モード 再生モード する しない	(初期設定)	
f1 f2 f3	*スイッチの 機能中央ボタンの 機能*マルチセレク ターの半押し 起動 上下左右機能	*とインフォ画面の点灯/消灯 撮影モード 再生モード する しないする	(初期設定)	

※[撮影モード] の初期設定は [フォーカスポイント中央リセット]、[再生モード] の初期設定は [1コマとサムネイルの切り換え] です。

f操	f操作 CF/SD			
f6 プレビュー ボタンの機能	プレ	/ビューボタン押し時の動作		
	コマ	ンドダイヤル併用時の動作		
f7 AE/AFロック	AE/	AFロックボタン押し時の動作	F	
	ボタンの機能	コマ	ンドダイヤル併用時の動作	
f8	コマンドダイヤ	回転	方向の変更	
	ルの設定	メイ	′ンとサブの入れ換え	
		絞り	値の設定方法	
		再生	/メニュー画面で使用	
f9	ボタンの	する		
	ホールド設定	しな	(L)	(初期設定)
f10	カードなし時	レリ	リーズ禁止	
	レリーズ	レリ	リーズ許可	(初期設定)
f11 インジケーター 表示の+/- 方向		+₄	ılıiıiıÎıiıiıl ∍	(初期設定)
		-,	ւհւյււլում արե	
カー	- ドの初期化		CFスロット	
(フォーマット)			SDスロット	
液晶モニターの明るさ		-	-3~+3	
イメージセンサー CF/SD クリーニング		F/SD	実行	
			電源スイッチに連動	

開始 CF/SD NTSC

PAI

60 ਊセットアップメニュー

クリーニングミラー アップ

ビデオ出力

HDMI	CF/SD	オート	(初期設定)
		480p (プログレッシブ)	
		576p (プログレッシブ)	
		720p (プログレッシブ)	
		1080i (インターレース)	
地域と日時	CF/SD	現在地の設定	
		日時の設定	
		日付の表示順	
		夏時間の設定	
言語 (Language)	CF/SD	Dansk	
		Deutsch	
		English	
		Español	
		Suomi	
		Français	
		Italiano	
		Nederlands	
		Norsk	
		Polski	
		Português	
		Русский	
		Svenska	
		中文(繁體)	
		中文(简体)	
		日本語	
		한글	

画像コメント	CF/SD	設定終了
		コメント入力
		コメント添付
縦横位置情報の	(CF/SD)	する (初期設定)
記録		しない
イメージダストオフ		開始
データ取得		イメージセンサークリーニング後 開始
電池チェック		_
ワイヤレス		接続モード
トランスミッター		送信設定
		プリント
		デバイス情報
		デバイス設定
画像真正性	CF/SD	する
検証機能		しない (初期設定)
著作権情報	CF/SD	設定終了
		撮影者名入力
		著作権者名入力
		著作権情報添付
カメラ設定の保存と		保存
読み込み		読み込み
GPS	CF/SD	半押しタイマー
		情報表示
水準器表示		-

レンズ情報	(CF/SD)	設定終了	
手動設定	レンズNo.		
		焦点距離(mm)	
		開放絞り値	
AF微調節		AF微調節(する/しない)	
		個別レンズの登録	
		その他レンズの登録	
		個別レンズ登録リスト	
Eye-Fi送信機能 [※]		有効	(初期設定)
		無効	

ファームウェアバージョン -

※この機能に対応したEye-Fiカードを挿入したときのみ表示されます。

🗹 画像編集メニュー

D-ライティング	-
赤目補正	-
トリミング	-
モノトーン	白黒
	セピア
	クール
フィルター効果	スカイライト
	ウォームトーン
カラーカスタマイズ	-
画像合成	-
RAW現像	-

リサイズ	画像選択
	記録先スロットの選択
	画像サイズの設定
動画編集	始点の設定
	終点の設定
編集前後の画像表示※1	-

※1 1コマ表示モードから®ボタンを押して画像編集メニューを表示した場合のみ、選択できます。

保 マイメニュー

マイメニュー登録 (CF/SD)	再生メニュー
	撮影メニュー
	カスタムメニュー
	セットアップメニュー
	画像編集メニュー
登録項目の削除※2	-
登録項目の順序変更	-
	マイメニュー
機能変更	最近設定した項目

※2 [**園**マイメニュー] 画面でメニューを選択し、**´**がボタンを2 回押しても登録したメニューを削除できます。